


---

Инструкция по сборке  
Руководство по эксплуатации

# Стеллаж полочный складской

серия К

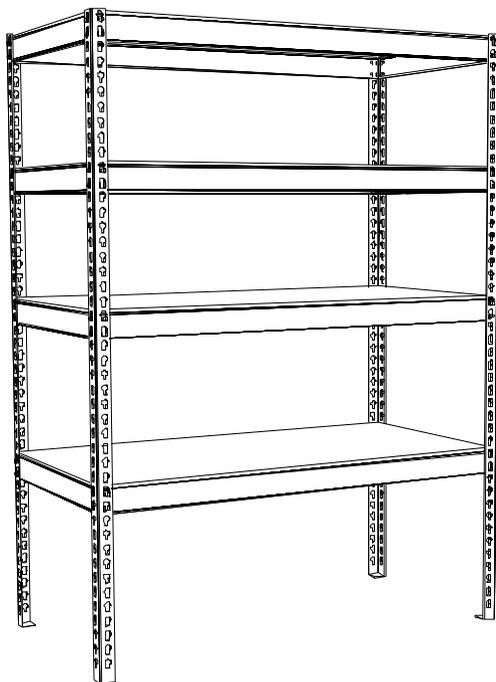

Москва, 2007 г.



**STELINE**  
торгово-складское  
оборудование

ООО «СТЕЛАЙН», 123007, г.Москва, 2-й Магистральный туп., д.7А  
Internet: [www.steline.ru](http://www.steline.ru), E-Mail: [steline@steline.ru](mailto:steline@steline.ru)

тел: (495) 363-1741  
факс: (495) 363-1742

## 1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на стальные сборные грузовые стеллажи серии К.

Руководство является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики передвижного универсального стеллажа, а также содержащим сведения по устройству и правилам эксплуатации изделия.

## 2. Назначение

Стеллаж предназначен для хранения штучных товаров, и может быть использован при оборудовании складов, хранилищ и тому подобных помещений.

Он состоит из стоек, изготовленных из металлического уголка 45x45 мм с перфорацией, и полок, которые в свою очередь состоят из металлических С-образных стяжек, крепящихся к стойкам с помощью специальных усов, и фанерного настила.

## 3. Технические параметры

Максимальная равномерная нагрузка на полку – не более **250 кг**.  
Максимальная нагрузка на секцию – **1000 кг**.  
Количество полок – не менее двух.

Стеллаж серии К имеет несколько типоразмеров:

Высота стеллажа – 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм

Длина одной секции стеллажа – 1000 мм, 1540 мм;

Глубина стеллажа – 455 мм, 500 мм, 650 мм, 770 мм, 1000 мм

Шаг перфорации стоек – 45 мм, что позволяет регулировать межполочное пространство по желанию покупателя практически на любой высоте.

Покраска – порошковое полимерное покрытие, цвет стоек синий, металлический каркас полки желтый, фанерный настил некрашенный, влагостойкий марки Фк, класс IV/IV.


## 4. Сборка стеллажа

Стеллаж серии К может собираться только отдельно стоящей секцией. Последовательность сборки секции стеллажа следующая:


1. Взять стойку и металлическую стяжку, длина которой будет соответствовать длине стеллажа, и установить ее на стойке, на необходимой высоте, вставив «усы» стяжки в круглые отверстия




стойки, а затем, приложив усилие, опустить ее вниз до упора (рис.1).

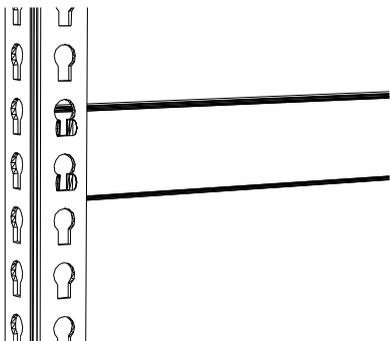


**Рис.1** Сборка стойки и стяжки

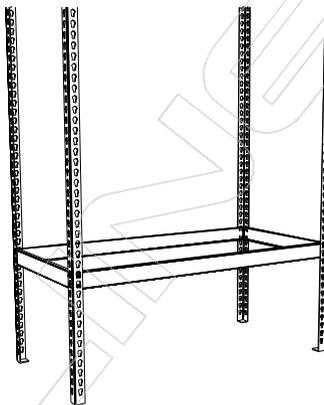

**Рис.2** Сборка каркаса полки

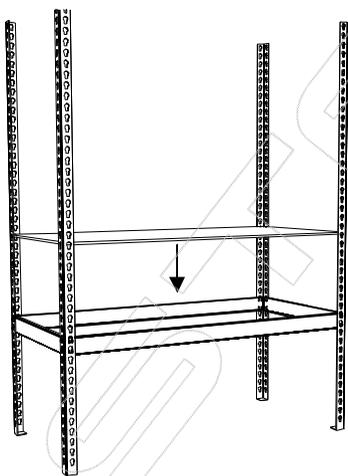

**Рис.3** Укладка фанерного настила

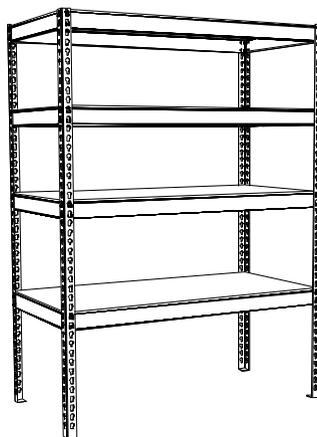

**Рис.4** Стеллаж в сборе

2. Далее соединить эту стяжку таким же образом с другой стойкой.

3. Подобным образом соединить другие две стойки стяжками такой же длины на выбранной высоте.

4. Далее взять две стяжки, длины которых будут соответство-

вать глубине стеллажа, и соединить ими собранные стойки, таким образом, чтобы получился каркас полки, показанный на **рисунке 2**.

5. Далее на этот каркас положите лист фанеры (**рис. 3**). Таким образом, будет собрана первая полка.

6. Затем необходимо будет аналогичным способом собрать оставшиеся полки. И в итоге должен получиться стеллаж, показанный на **рисунке 4**.

## 5. Правила эксплуатации

Максимальная нагрузка на полку не должна превышать 250 кг, а на секцию стеллажа – 1000 кг.

Загрузка стеллажа должна осуществляться снизу вверх, а товар должен распределяться на полке равномерно.

Стеллаж запрещается эксплуатировать в агрессивных средах.

Поставщик оставляет за собой право проверки за соблюдением правил эксплуатации стеллажа в период действия гарантийного срока.

Гарантия на стеллаж не сохраняется при несоблюдении правил эксплуатации, изложенных выше.

## 6. Комплектность

В комплект поставки одного стеллажа входят:

- стойки – менее 4 шт;
- полки – не менее 2 шт;
- стяжки устанавливаемые в длину стеллажа (1515 мм или 980 мм) – 2 шт на каждую полку;
- стяжки устанавливаемые в глубину стеллажа (455 мм, 475 мм, 630 мм, 770 мм или 980 мм) – 2 шт на каждую полку;
- фанерный настил, соответствующий заказанным размерам стеллажа – 1 лист на полку

## 7. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа серии К составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем последовательности сборки, описанной в настоящей документации, а также соблюдения правил эксплуатации, согласно пункту 5.



Гарантийные условия распространяются на нагрузочные характеристики стеллажа, установленного в крытых помещениях.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения дефекта в стеллаже по вине производителя, поставщик обязуется произвести бесплатный ремонт, а при невозможности ремонта – замену дефектной детали.

**ПОСТАВЩИК:**

ООО «СТЕЛАЙН»  
123007, г. Москва,  
2-й Магистральный туп., д.7а  
тел.: 363-1741

**С гарантийными условиями согласен:**

---

**М.П.**

